



pendant lamp
s14d

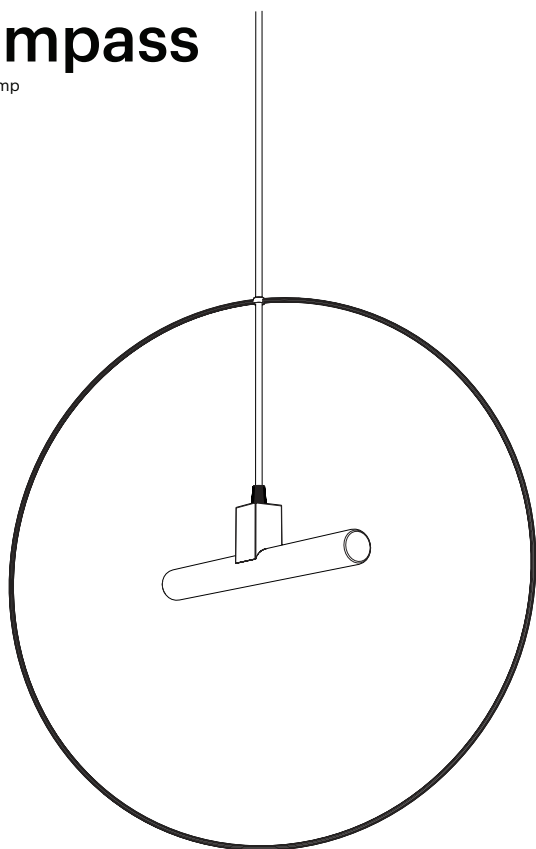


@syntax.lights
www.syntax-lights.com

Betriebsspannung		Frequenz	
Operating voltage		Frequency	
Tension de service	230V	Fréquence	50-60Hz
Tensione di esercizio		Frequentie	
Bedrijfsspanning		Frequenza	
Arbetsspänning		Frekvens	
Leistung		Betriebstemperatur	
Power		Operating temperature	-30°C
Puissance	max. 20W	Température de service	-
Potenza		Temperatura di funzionamento	+30°C
Vermogen		Bedrijfstemperatuur	
Prestanda		Driftstemperatur	
Lagerungstemperatur		Garantie	
Storage temperature	-40°C	Guarantee	
Température de stockage	-	Garantie	2 years
Temperatura di stoccaggio	+50°C	Garanzia	
Opslagtemperatuur		Garantie	
Förvaringstemperatur		Garanti	

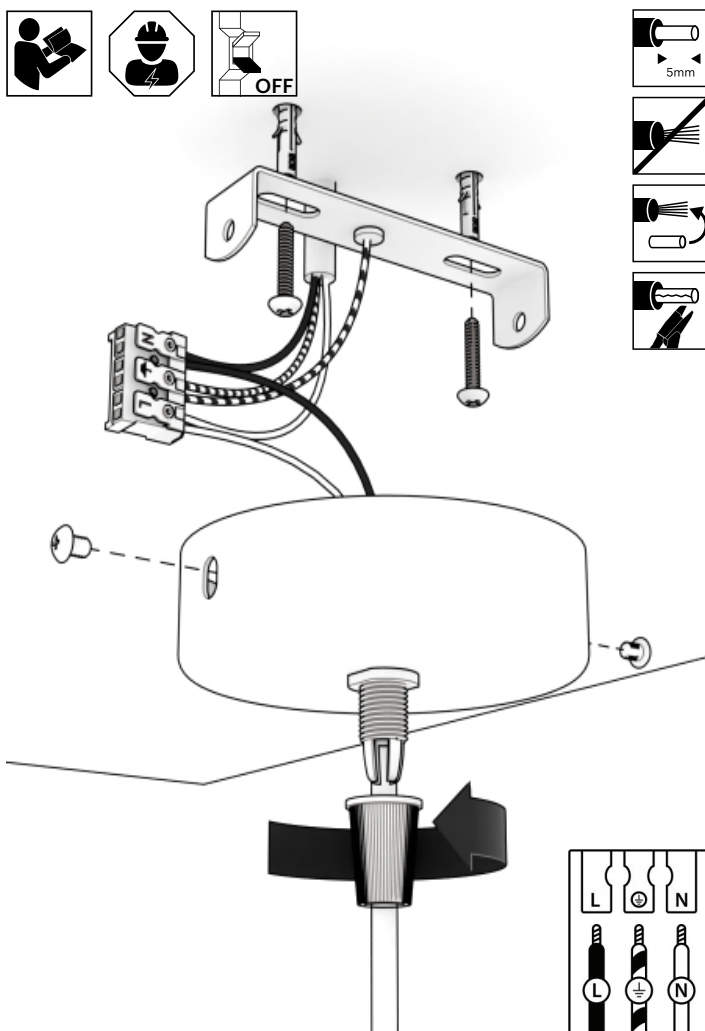

DE	Wenn das externe Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es/sie ausschließlich vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
EN	If the external cable or cord of this illuminate is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
FR	Si le câble ou le cordon externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
IT	Se il cavo esterno o il cavo di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o da una persona qualificata simile, al fine di evitare un pericolo.
NL	Als de externe kabel of het snoer van dit belichtingstoestel beschadigd is, moet deze uitsluitend door de fabrikant of een soortgelijk gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
SW	Om den externa kabeln eller sladdn till denna belysningsarmatur skadas ska den uteslutande bytas ut av tillverkaren eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
DE	Die Drehung der Leuchte kann mit der Zugentlastung eingestellt werden.
EN	The rotation of the lamp can be adjusted with the strain relief.
FR	La rotation de la lampe peut être ajustée avec la décharge de traction.
IT	La rotazione della lampada può essere regolata con lo scarico della trazione.
NL	De draaiing van de lamp kan worden aangepast met de trekontlasting.
SW	Lampans rotation kan justeras med avlastningen.

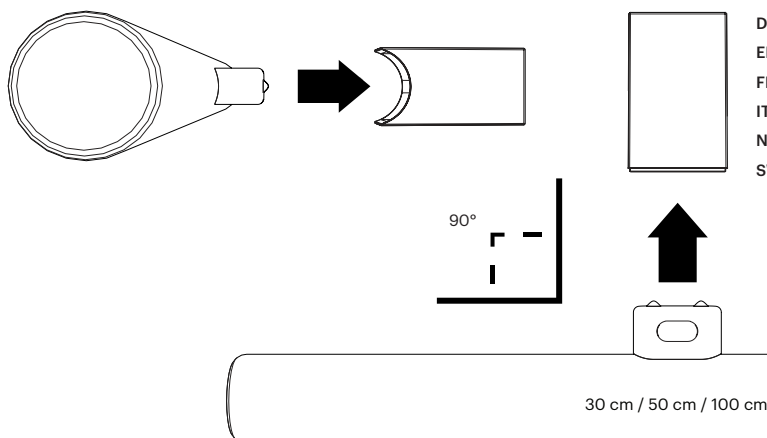

DE	Setzen Sie das Leuchtmittel mittig und im rechten Winkel zur Fassung ein.
EN	Insert the bulb centrally and at 90° to the socket.
FR	Insérez l'ampoule au centre et à angle droit de la douille.
IT	Inserire la lampadina centralmente e perpendicolarmente alla presa.
NL	Plaats de gloeilamp in het midden en in een rechte hoek ten opzichte van de fitting.
SW	Sätt in glödlampan centralt och i rät vinkel mot sockeln.

